

SWISS KUBIK

旋轉手錶盒

使用說明書

中文

- 1.0 感謝辭
 - 2.0 產品的一般特性
 - 3.0 使用方法
 - 4.0 注意事項
 - 5.0 維修及清潔
 - 6.0 故障排除
 - 7.0 保證說明
-

1.0 感謝辭

-感謝您選購 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒。此項細心醞釀構思的新產品，是最嚴謹瑞士傳統鐘錶的製造態度完成，絕對符合瑞士鐘錶品牌高規格的要求。我們由衷感謝您對本產品的支持，並寄望它能完全滿足您的需求。

2.0 產品的一般特性

2.1 使用技術及特性

- **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒是專為所有自動手錶的收納和上發條所設計。標準的 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒是每邊長 10 公分的立方體，每天按固定的次數旋轉，而非每天運轉的時間。

-完全瑞士製造。**SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒是採用最高級的原料，並由現代化創新的技術作製作支援和測試，機械直接傳動裝置和電子板可以保證旋轉手錶盒每天都能精準地做固定的旋轉次數，而且使用壽命長久。

- 自購買 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒即日起，即享有 **3 年**正常運作的保證。

極省電量，只需要 2 顆標準的 1.5 伏特鹼性電池(**C – LR14 – BABY**) 就可以在原廠預設值下持續使用數年之久。


(有關適用電池種類及更換電池相關資訊，請參閱 **3.6**)

-您的旋轉手錶盒的原始設定頻率為一週期每方向各轉 **950 圈**／天，幾乎與目前所有 **SWISS KUBIK** 自動手錶的頻率相同。


3.0 使用方法

3.1 旋轉手錶盒的方位

-使用時，務必保持 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒位於下圖的方位 (手錶是直立的)。

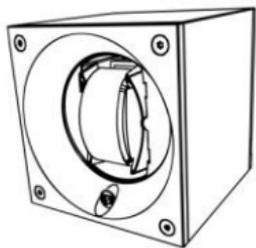

OK

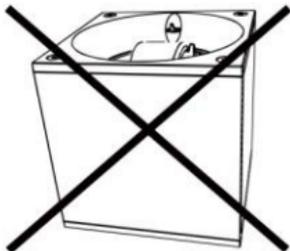

NO



NO

3.2 手錶的安裝及拆除

- 手錶在支架上安裝或拆除時，先將開關調至中止位置(左邊)。
- 依照下列步驟，將您的手錶裝入旋轉手錶盒內：


- a) 拆除旋轉手錶盒的手錶支架。
- b) 根據下圖將手錶裝上支架，關上手鐲。手錶的支架由二個可彎曲的裝置所組成(一個彈簧和一個軟墊)。因此可以適用於不同長度的手鐲。
- c) 將手錶直立於 12 點處，並重新調整在旋轉輪內的支架位置，並將之壓入制動裝置。



- 若要從旋轉手錶盒內取下手錶，請依照下列步驟：
- a) 將支架連同手錶取下。
 - b) 壓住或打開手鐲，從支架取下手錶。
 - c) 將支架壓入制動裝置並重新裝回旋轉珠寶箱。

3.3 啟動和停止功能

- 啟動位置(ON): 將開關推向右邊
- 停止位置(OFF): 將開關推向左邊

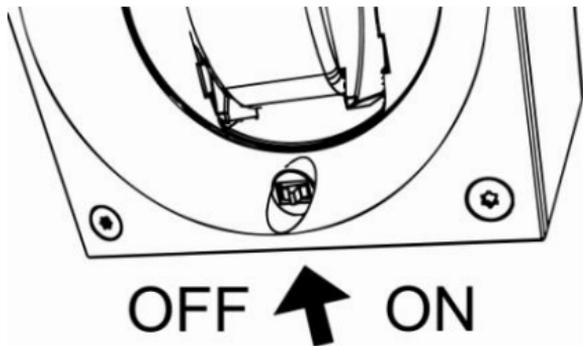

- 當開關切換到啟動時，一個位於開關上的有色信號燈會紅綠交互發亮數秒鐘，以顯示初始階段開始。

信號燈顯示的代表意義:

(請參閱下表)

以約每 5 秒鐘的規律間隔出現閃爍的訊號。

功能模式:	電池狀態 OK	電池的 電量弱	說明:
標準	1 次綠燈閃爍 / 5 秒	1 次紅燈閃爍 / 5 秒	功能 OK.
個人化	2 次綠燈閃爍 / 5 秒	2 次紅燈閃爍 / 5 秒	功能 OK.
(不正常)	3 次紅燈閃爍 / 5 秒		計算旋轉功能異常

- 標準模式下，會以綠色信號燈(或紅燈，顯視電池狀況)顯示旋轉手錶盒的功能正常，以約 5 秒鐘的固定間隔閃爍一次。
- 計算圈數系統不能正常運作時，會由一個紅色信號燈固定以約每 5 秒鐘的間隔快速閃爍 3 次(補充資訊請參閱 6)
- 電池電量微弱時，紅色信號燈會依照所選的功能模式閃爍。電池必須在 3 個月內的期限更換 (補充資訊請參閱 3.6)。

3.4 原始設定

- 您的 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒上發條的原始設定是以目前市面上大部份的自動手錶作依據。
- 當您當開關切換至啟動時，位於開關掣上的紅色和綠色信號燈會交互閃爍數秒鐘之久，顯示初始階段開始。

- 接著，手錶進行 95 週期的 20 轉 (10 次以順時鐘方向轉動，10 次以逆時鐘方向轉動)，即每 24 小時共轉動 1900 圈。每次的旋轉週期間隔，手錶的支架會自動在起始的垂直位置停止。




3.5 附上與電腦連接的界面組題辭程式

-附連結界面組的題辭程式可讓您依手錶的特性規劃 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒。此配備可以藉由電腦根據您的所需更改下列項目：


- 圈數 / 天
- 旋轉方向

- 更改完成後，可以將該界面從電腦中移除。新的規劃項目將記錄在您旋轉手錶盒內部的電子迴路中。您也可以藉由同一個連接界面更改好幾個 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒的程式規劃。

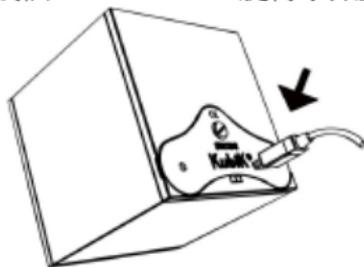

3.6 換電池

- 根據下圖使用一個錢幣卸下電池蓋上的螺絲。
- 取出耗盡的電池，放入兩枚合適的新電池於電池匣內。
注意:放新電池時，注意電池的+/- 極方向。錯誤的放置會導致您的旋轉手錶盒永久性的損害。
- 正確地放回電池蓋，然後用一個硬幣旋上螺絲。

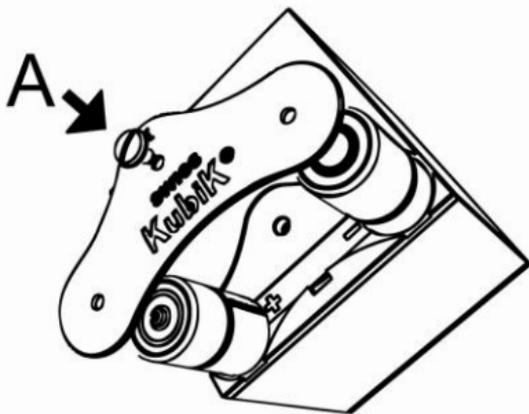

- 新電池的使用壽命約 **3** 年，如果以原始預設值持續使用 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒的話，即每天每方向旋轉 **950** 圈，幾乎與目前市面上所有自動錶的要求相符。

-在比建議溫度低的環境下使用旋轉手錶盒，會明顯縮短電池的使用壽命。

- 電池存量由 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒做電子監控。當位於開關掣上的紅色信號燈以每 5 秒鐘 1 次或 2 次快速閃爍時，表示電池的使用期限少於 3 個月。因此應該更換新的電池。

-為了確保 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒良好的功能，建議同時更換 2 個同類型的新電池。

-電池類型: **2 個 1.5 伏特的鹼性電池**

- 體積:

C	LR14	Baby	AM2	14A
(US 美國)	(IEC)	(DIN)	(國際)	(ANSI)

- 建議品牌:

Duracell®, Energizer®, Industrial®, Universal®, Varta®, Wonder®

注意: SWISS KUBIK 旋轉手錶盒在任何情況下絕不可以使用充電電池和/或充電電池。

4.0 注意事項

4.1 警告

- 為了避免造成 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒永久性的損害，請不要將之置於水中、潮濕中、火中或高溫物品中，如暖器機、停放於大太陽底下的車內。太陽的直接照射及紫外線的高溫會損及其漆色、聚合物、木頭或皮革。置於震動、沙土或塵土處也不利於旋轉珠寶正常的運作。

4.2 適用溫度

- **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒正常使用溫度是介於 10° C 與 40°C (50° F 與 104°F)間。在低溫下使用旋轉手錶盒可嚴重縮短電池的壽命。

4.3 勿置於兒童容易取得之處

-**SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒不是玩具。我們建議您將之放於兒童不易取得之處。

4.4 回收



- **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒和使用的**新電池或舊電池**皆不可以當成家庭廢棄物處理。這些物品應該交由適當的電器、電子及電池用品回收中心處理。藉由這些廢棄物的正確處理方法，您可以為保護環境和人類健康盡一份心力。回收有助於大自然資源的循環再用。有關此產品回收的更多補充資訊，您可以向您的社區、廢棄物處理中心或您購買此產品的店面查詢。

5.0 維修和清潔

-我們建議您定期用微濕柔軟的抹布擦拭您的 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒，然後再用乾的海棉擦乾。特別建議使用微纖維類的海棉清潔玻璃面。

6.0 故障排除

- **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒不能使用或功能異常時，建議您依照下列幾點依序進行檢查：

- 1) 檢查開關掣是否位於**開**的位置(右邊)。(使用方法 **3.3**)
- 2) 檢查電池是否安裝正確(**+/-**極安裝正確)。檢查電池蓋是否與電池接觸，觸頭是否乾淨，螺絲是否鑲緊。(見使用方法 **3.6**)
- 3) 如果仍無法使用，請更換新的電池。(見使用方法 **3.6**)
- 4) 如果檢查上述幾點後仍然無法排除障礙，或是**紅色信號燈**固定以每 **5 秒鐘快速閃爍 3 次**，即表示計算圈數的系統發生故障。請您將旋轉手錶盒連同購買證明或有效的發票交予您的經銷商或是離您最近的 **SWISS KUBIK** 售後服務站。

7.0 說明

7.1 有效期

- **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒自購買日起附 3 年的出廠無誤保證。
- 出示您的 **SWISS KUBIK** 旋轉手錶盒保證書時，請務必提供購買證明或有效的發票，保證書才能生效。

7.2 保證書的保留條款

- 產品正常使用下的損壞，如刮痕、抓痕、印跡、裂痕、褪色等，並不在保證的範圍內。
 - 因錯誤使用或不正當的使用方法造成的損壞，如電池的正負極出錯，未按規定使用符合的電池、不良的操作珠寶盒、撞擊、斷裂等，皆不在保證的範圍內。
 - 在不適當的環境下使用珠寶盒造成的損壞，如在潮濕地點、珠寶盒進水、在震動或熱源等處，皆不在保證的範圍內。
-

7.3 修理及估價:

- **SWISS KUBIK** 向您保證盡其所能在最短的時間內修維或替換您的旋轉手錶盒。如果故障原因是不在保證的範圍內，也會在最短時間內將維修的估價單交給您。

7.4 免責及適用法規

- 任何情況下，**SWISS KUBIK** 不擔負因為不當使用旋轉手錶盒所造成手錶及所有產物或人身損害責任。
 - 本公司司法管轄地為日內瓦。發生訴訟時，惟日內瓦法院被視為可審理法院。
-

請瀏覽官方網站，取得所有補充資料：

www.swisskubik.com
